

# 石岡市 防災ラジオ 簡単使い方 ガイド



## FM アンテナ

● FM ラジオを聞く際に、伸ばしてお使いください。※防災アンテナに接触しないようにしてください。

## 緊急灯（赤）・照明灯（白）

●（赤）聞き直し可能な場合に点滅します。聞き直しスイッチを押して、放送をご確認ください。  
（白）照明スイッチを押すと光ります。電池が入っていれば、停電時には自動で点灯します

## 電池ランプ

●赤く点滅したら電池を交換してください。

## 照明スイッチ

●照明のON/OFFを切り替えます。

## 聞き直しスイッチ

●緊急灯が赤く点滅している時、直近1件の重要情報を繰り返し聞き直すことができます。

## 音量スイッチ

●音量の調節ができます。  
※緊急放送は最大音量で流れます。



## 選局スイッチ

● AM と FM を切り替えます。

## AM / FM ラジオスイッチ

●聴きたい局の横にあるスイッチを押すと聴くことができます。もう一度押すとオフになります。  
※自由選局の使い方  
受信可能な放送局を自動検索できます。自由選局の横にあるスイッチを長押し（3秒）し、点滅後に指を離すと、受信した放送局を記憶します。

「使い方がわからない!」「もしかして、故障?」そんな時は・・・

**防災ラジオコールセンター ☎ 0120-388-280**

(年中無休・24時間対応)

その他の防災ラジオに関することは・・・防災危機管理課 ☎ 0299-23-7284


## 電池ボタン

●乾電池（単3形×3本）をこちらに取り付けてください。



## メンテナンスポート

●**使用しません。**故障の原因にもなりますので、コード等を接続しないでください。

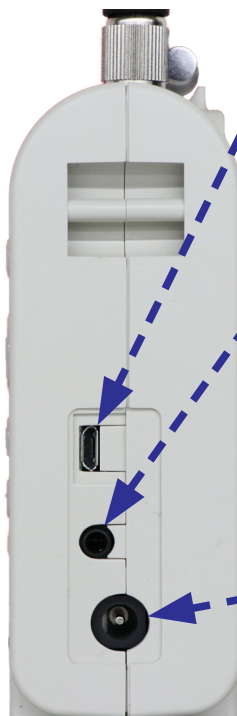

## 外部出力端子


●外部拡声器を接続できます。接続している間は、本体スピーカーから音声は出ませんので、放送の聞き逃しにご注意ください。

## 電源入力端子

●電源アダプターの接続はこちら。

## 使用前に準備をしましょう

①防災無線放送を受信するために、付属の防災アンテナを、ラジオ本体の右上に取り付けましょう。

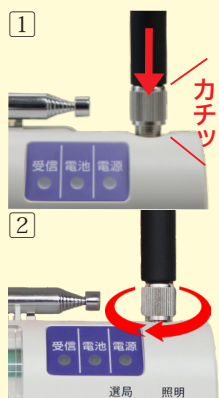

### 【取り付けのポイント】

- ①アンテナを軽い力で垂直に押し込むと「カチッ」となります。
- ②銀色の部分だけが回転するようになっています。時計回りに回して、しっかり取り付けましょう。

②付属の乾電池（単3形×3本）を本体裏面に取り付けましょう。

### 【電池の劣化にご注意】

劣化した電池は液漏れの可能性があります。最低でも1年に1回は、電池を3本同時に新品に交換しましょう。



③電源アダプターを本体側面に取り付けて、コンセントに接続しましょう。



注意!

電池だけでは3~5日程度で電池を消耗します!必ず電源アダプターを取り付けましょう!

## その質問、お答えします💡

Q 電源アダプターと電池、両方取り付けないといけないですか?

【回答】電池だけの場合、3~5日程度で電池を消耗してしまいます。電源アダプターだけの場合、停電時に利用できず、照明灯も光りません。非常時以外は、両方を取り付けてご使用ください。

※どちらかのみの場合は、本体右上の「電源」または「電池」ランプが点滅します。

Q まだ防災ラジオの貸与申請をしていません。もう借りられませんか?

【回答】3月以降も申請受付をしています。お早めに申請書を防災危機管理課へご提出ください。

Q 八郷地区に住んでいて、自宅に古い防災無線があります。処分はどのようにすればいいですか?

【回答】3月から本庁舎、八郷総合支所、園部出張所に専用の回収BOXを設置しています。日時や処分方法の詳細は、広報いしおか3月1日号をご確認、または支所総務課へお問い合わせください。

■問い合わせ■

支所総務課 ☎ 0299-43-1111 (内線 1335)